

# Askari®

— Einfach.Alles.Für Sie. —

## Bedienungsanleitung – 141206 Askon Mega-Bite Bissanzeigerset

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Askon Funkbissanzeigersets. Das Askon Mega-Bite Bissanzeigerset wurde nach den technisch aktuellsten Standards gefertigt und verfügt über die neueste Digitaltechnologie. Die Bissanzeiger sind Spritzwassergeschützt und verfügen über eine Reichweite von 200 Metern (sofern keine Hindernisse wie z.B. Bäume oder Bauwerke die Funkverbindung behindern). Eine weitere Funktion ist das Batteriewarnsignal, das bei geringem Ladestatus der Batterien ertönt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Set und viel Petri Heil!



### **Lieferumfang**

- 1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- 3 Funkbissanzeiger
- 1 Funksounderbox
- 3 Snag Bars
- 3 Pendelbissanzeiger

**Funkfrequenz: 433,92MHz**

## **Bissanzeiger**

Für den Betrieb der Bissanzeiger ist je eine 9V Blockbatterie erforderlich, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Um den Bissanzeiger in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite und schließen eine entsprechende Batterie an der Stecker Verbindung an. Anschließend schließen Sie das Batteriefach wieder.



### **EIN/AUS Bissanzeiger bzw. Nachleuchte**

Durch drücken des EIN/AUS-Schalters am Bissanzeiger können Sie verschiedene Funktionen wählen:

#### **-Einschalten des Bissanzeigers**

1x drücken (ca. 2 Sekunden bei ausgeschaltetem Bissanzeiger) = Bissanzeiger wird EIN geschaltet. Die Leuchtdioden an der LED-Leiste leuchten der Reihe nach einmal auf und ein Signal ertönt.

#### **-Einschalten der Nachleuchtfunktion**

1x drücken (kurz bei eingeschaltetem Bissanzeiger und ausgeschalteter Nachleuchtfunktion) = Nachleuchtfunktion wird eingeschaltet. Die Leuchtdioden an der LED-Leiste leuchten der Reihe nach einmal auf, ein Signal ertönt und die Nachleuchte leuchtet.

#### **-Ausschalten der Nachleuchtfunktion**

1x drücken (kurz bei eingeschaltetem Bissanzeiger und eingeschalteter Nachleuchtfunktion) = Nachleuchtfunktion wird ausgeschaltet. Die Leuchtdioden an der LED-Leiste leuchten der Reihe nach einmal auf, ein Signal ertönt und die Nachleuchte erlischt.

### **-Ausschalten des Bissanzeigers**

1x drücken (ca. 2 Sekunden bei eingeschaltetem Bissanzeiger) = Bissanzeiger wird AUS geschaltet. Die Leuchtdioden an der LED-Leiste leuchten der Reihe nach einmal auf und ein Signal ertönt- alle Funktionen am Bissanzeiger werden ausgeschaltet)

### **Volumen / Tonhöhe / Sensibilität**

Volumen, Tonhöhe und Sensibilität können an den entsprechenden Druckschaltern der Bissanzeiger je nach Bedarf, durch wiederholtes Drücken der jeweiligen Taste in verschiedenen Stufen eingestellt werden.

### **Dioden Leiste**

Die Bissanzeiger wurden mit einer LED- Leiste ausgestattet. Die zuletzt aktivierte LED leuchtet für 20 Sekunden nach.

### **Sounderbox**

Für den Betrieb der Sounderbox sind 3 Batterien AAA erforderlich. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Um die Sounderbox in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite und legen die Batterien gemäß der angegebenen Polung ein. Anschließend verschließen Sie das Batteriefach.



### **EIN / AUS**

Um die Sounderbox EIN bzw. AUS zu schalten, halten Sie die entsprechende Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

### **Volumen / Tonhöhe**

Volumen und Tonhöhe können an den entsprechenden Druckschaltern der Sounderbox je nach Bedarf in verschiedenen Stufen eingestellt werden.

### **Leuchtdioden**

Die Sounderbox wurde mit 4 unterschiedlich gefärbten LEDs ausgestattet, welche jeweils einem Bissanzeiger zugeordnet sind. Die nicht belegte Diode wurde zwecks Erweiterung des Sets eingebaut.

### **Programmierung der Bissanzeiger und der Sounderbox**

Im Auslieferungszustand sind Bissanzeiger und Sounderbox bereits programmiert. Sofern Sie die Sounderbox neu programmieren möchten, um die den Bissanzeigern zugeordneten Dioden neu zu belegen, gehen Sie bitte wie folgt vor.


1. Halten Sie die Taste **T** der Sounderbox gedrückt und schalten Sie die Sounderbox EIN.
2. Wählen Sie durch wiederholte Betätigung der Taste T die Diode an der Sounderbox aus, die Sie dem Bissanzeiger zuordnen möchten.
3. Schalten Sie den Bissanzeiger, den Sie der Sounderbox / Diode zuordnen möchten EIN.
4. Betätigen Sie den Bissanzeiger, indem Sie mit etwas Schnur den Rollkontakt am Bissanzeiger bewegen (an Bissanzeiger und Sounderbox ertönt ein Signal).
5. Schalten Sie die Sounderbox aus. Die zuvor eingegebene Einstellung / Zuordnung wird automatisch gespeichert.
6. Fahren Sie mit dem nächsten Bissanzeiger fort, indem Sie wieder mit Punkt 1. beginnen

**Alle vorgenommenen Einstellungen an Bissanzeigern und Sounderbox werden beim Ausschalten der Geräte automatisch gespeichert.**

Snag Bars / Pendelbissanzeiger



Die im Lieferumfang enthaltenen Snag Bars dienen dazu, die Ruten zusätzlich gegen Herabfallen bei Wind und/oder Anbiß zu schützen.

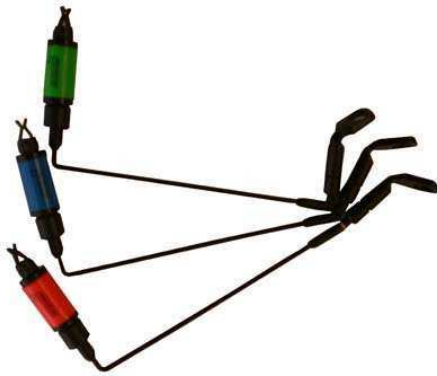

Zusätzlich zur optischen und akustischen Bissanzeige der elektronischen Bissanzeiger, können Sie je nach Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Pendelbissanzeiger einsetzen um die Schnur auch bei den so genannten Fallbissen (der Fisch schwimmt auf die Rute zu) zu erkennen. Außerdem dienen diese als zusätzliche optische Bissanzeiger die bei Bedarf auch mit Micro-Knicklichtern nachgerüstet werden können. Hierzu lösen Sie die Verschraubungen des Fluoreszierenden Körpers und legen das Knicklicht in den Schlitz ein. Anschließend verschrauben Sie Körper und Swinger-Halterung wieder.



Um Bissanzeiger, Snag Bars und Pendelbissanzeiger zugleich montieren zu können, lösen Sie Kontermutter und Gummiring am Bissanzeiger. Fädeln Sie Snag Bars und Pendelbissanzeiger auf die Schraube der Bissanzeiger und fixieren Sie alle 3 Artikel an einem Bankstick oder Rod Pod.



### **Achtung!**

- Um die Geräte gegen auslaufende Batteriesäure zu schützen entnehmen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch bzw. Lagerung der Geräte. Ausgelaufene Batteriesäure ist Gesundheitsschädlich und kann zu Beschädigungen an den Geräten führen.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem feuchten Tuch. Der Einsatz von Reinigungsmitteln kann zu Beschädigungen an den Geräten führen!

Nichtbeachtung dieser Hinweise führt zum Erlöschen der Garantieansprüche!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter [www.angelsport.de](http://www.angelsport.de)

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig Erhard Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – Tel.02591 950 50

