

Bedienungsanleitung – 244531 Askon Bissanzeiger Set Rondo


Sehr geehrter Kunde,
 herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Askon Bissanzeiger Set Rondo 3+1.
 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.
 Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

- 3x Askon Bissanzeiger Rondo
- 1x Askon Empfänger Rondo
- 1x Tragetasche
- 1x Bedienungsanleitung

Bissanzeiger

- "V" Lautstärkeregelung (5 Stufen)
- "T" Toneinstellung
- "S" Empfindlichkeitseinstellung
- Schalter ein/aus
- 15 sec selbsthaltende LED
- Biss LED
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- LED Feld
- 150-200 meter
- Stromversorgung: 1* 9V Batterie
- 2.5mm Klinkenbuchse
- Speicherfunktion im Bissanzeiger

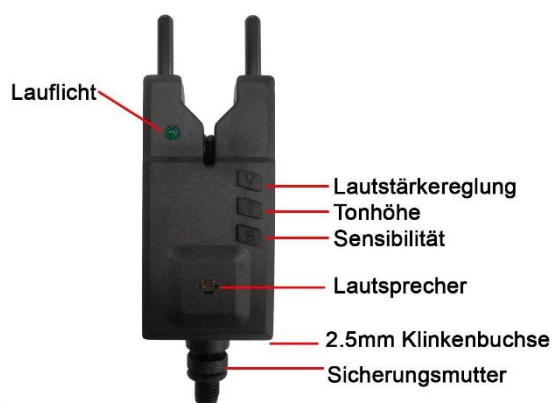

Antenne des |

Empfänger

- Lautstärkeeinstellungen
- Vibrationsmodus/Silent Modus
- 150-200 meter
- Speicherfunktion im Empfänger
- Stromversorgung 3x AAA Batterien



Technische Spezifikation

Bissanzeiger	Empfänger
Netzspannung : 9V	Netzspannung : 4.5V
Standby - Strom : 10uA	Standby - Strom : 2mA
Arbeitsstrom : 25mA	Arbeitsstrom : 25mA
Stromabschaltung : 3uA	Stromabschaltung: 3uA
Arbeitsleistung : 10dB	Arbeitsleistung: -100db
Frequenz : 433MHz	Frequenz: 433MHz
Reichweite : 150~200m	Reichweite : 150~200m
Arbeitstemperatur :-10 ~70°C	Arbeitstemperatur :-10 ~70°C

So legen Sie die Batterien in den Empfänger ein:

1- Ziehen Sie den Clip leicht nach oben und drücken Sie ihn in die gezeigte Richtung.



2- Um die Batterieabdeckung zu öffnen, verwenden Sie eine Münze und drücken Sie sie vorsichtig in die obere Richtung.



3- Achten Sie beim Einlegen der 3 x Batterien besonders darauf, dass die Pole + und - der Batterien übereinstimmen.

4- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, setzen Sie den Deckel wie in der Abbildung gezeigt ein.



5- Drücken Sie den Deckel leicht an, bis Sie ein Klickgeräusch hören.


So legen Sie die Batterien in den Bissanzeiger ein:

1- Um die hintere Batterieabdeckung zu öffnen, drücken Sie sie und schieben Sie sie vorsichtig nach außen, wie in den Bildern unten gezeigt.



3- Verbinden Sie den Stecker mit der 9V-Blockbatterie.

4- Nachdem Sie die 9V Blockbatterie angeschlossen haben, schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig wieder auf, bis sie vollständig geschlossen ist.

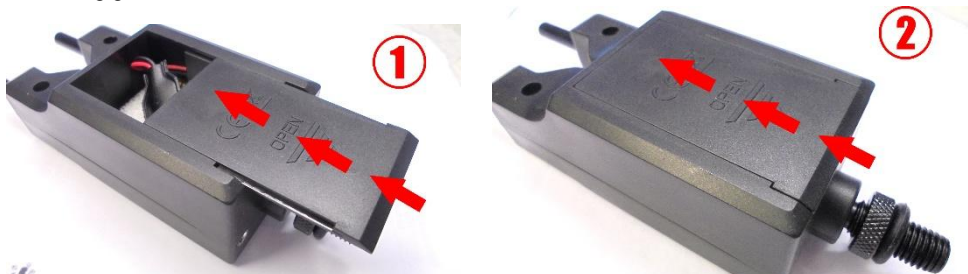

Bedienungsanleitung Bissanzeiger:

Ein- / Ausschalten:

Drücken Sie die V-Taste 3 Sekunden lang, um den Bissanzeiger einzuschalten. Wiederholen Sie die gleiche Vorgehensweise, um den Bissanzeiger auszuschalten.

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie die T-Taste 5-mal, um die Lautstärke des Bissanzeigers einzustellen

Toneinstellung:

Drücken Sie die Taste T 5-mal, um den Ton nach Wunsch zu ändern.

Empfindlichkeitseinstellung:

Drücken Sie die Taste S, um die Empfindlichkeit für den Fischbiss einzustellen.

Verbinden der Bissanzeiger mit dem Receiver:

Quick-Connect-System. Sobald Sie die Batterien in den Bissanzeiger und den Empfänger einlegen, sind beide miteinander verbunden, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen.



Bedienungsanleitung des Receivers / Empfängers

Ein- / Ausschalten:

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden, um den Empfänger einzuschalten. Beim Einschalten blinken alle 4 LEDs. Zum Ausschalten des Empfängers drücken Sie die EIN/AUS-Taste erneut für 3 Sekunden, bis Sie einen Ton hören.

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie das Zeichen -, um die Lautstärke des Tons zu verringern, und das Zeichen +, um die Lautstärke des Tons zu erhöhen.



Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Hinweise/ Pflgetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.

Lago GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

