

Askari[®]

Jagd · Angeln · Outdoor


Bedienungsanleitung – 154512 Ansitzstuhl Dachs mit Verlängerung



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbau aufmerksam durch.

Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, damit Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt darauf zugreifen können.

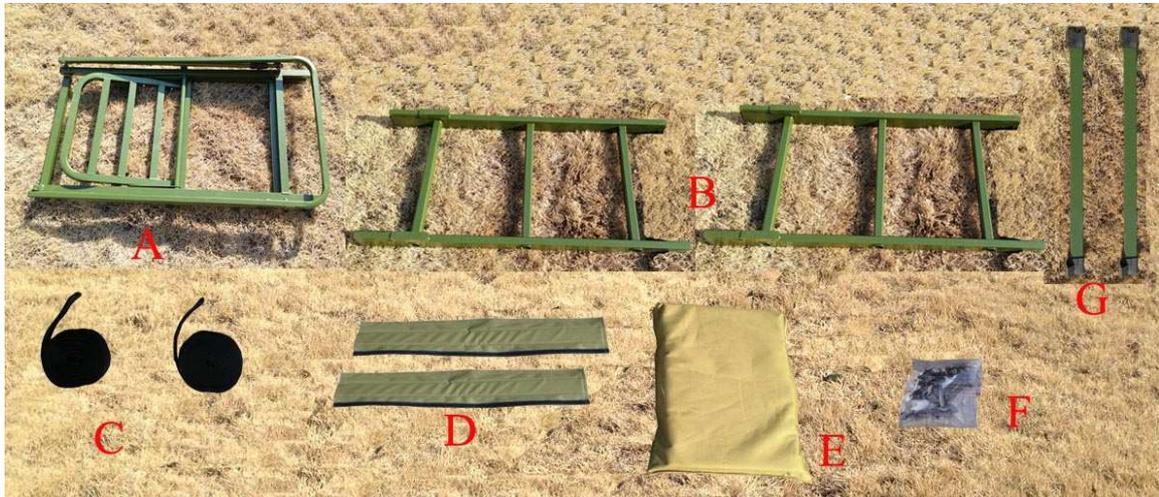

- A 1x Ansitzstuhl
- B 2x Leiterrverlängerung
- C 2x Tragegurt
- D 1x Waffenauflage 1x Rückenauflage Sitz
- E 1x Sitzkissen
- F 1x Schrauben (4 St. M6x70)
- G 2x FüÙe für Leiterrverlängerung

Schritt 1 (Kurzaufbau)

Stellen Sie den Ansitzstuhl A auf, indem Sie ihn auseinanderfalten. Achten Sie darauf, daß die schwarzen Arretierungsschrauben für die Gewehrauflage geöffnet sind und die Stabilisierungsarm sauber in den dafür vorgesehenen Führungsarmen laufen. Die Höhe der Gewehrauflage kann teleskopisch angepaßt werden.



Schritt 2 (Aufbau mit Verlängerung)

Um den Anstzstuhl mit Leiterverlängerung aufzubauen müssen zunächst die Fußteile Teile G mit den Leiterverlängerungen B verbunden werden. Verwenden Sie dazu 4x Schrauben Teil F M6x70mm und ziehen die Schrauben an.



Schritt 3

Verbinden Sie nun die fertigen Leiterverbindungsteile mit dem Anstzstuhl. Achten Sie darauf, daß die Steckverbindungen innen im Leiterbereich liegen. Um diesen Arbeitsschritt auszuführen legen Sie den Anstzstuhl auf den Boden.



Schritt 4

Stellen Sie den Anstzstuhl an gewünschter Stelle auf. Achten Sie darauf, daß die Füße und oder Leiterverlängerungsfüße immer ordentlich auf dem Boden aufliegen und nicht durch z.B. Löcher oder unebenen Boden unterbrochen werden. Bitte prüfen Sie die Standfestigkeit bevor Sie den Anstzstuhl benutzen.

**Schritt 5**

Um den Ansitzstuhl komfortabel zu tragen verwenden Sie den Tragegurt Teil C. Nehmen Sie dazu zunächst die Leiterverlängerungsteile ab und klappen den Ansitzstuhl zusammen. Fixieren Sie die Schlaufe wie im Foto angegeben und tragen den Hochsitz mit dem Tragegurt auf dem Rücken.



Sicherheitshinweise

Rutschgefahr! Die Stufen des Baumsitzes können bei Feuchtigkeit rutschig und glatt sein.

Witterungseinflüsse wie Eis und Feuchtigkeit können zu glatten Belägen und damit zu Unfallquellen am Ansitzstuhl führen. Wägen Sie daher vor Benutzung des Ansitzstuhles unbedingt ab, ob die gegebenen Umstände einen sicheren Gebrauch des Ansitzstuhles zulassen!

Bauliche Veränderungen am Ansitzstuhl führen zum Erlöschen der Garantie und können Ihre Gesundheit gefährden. Benutzen Sie den Ansitzstuhl nie unter Einfluß von Alkohol oder Drogen.

Maximale Tragkraft: 150 kg.

Achtung! Niemals seitlich über die Leiter oder die Leiterplattform hinauslehnen!

Achtung! Den Bodenuntergrund prüfen! Der Untergrund darf nicht schlammig sein, so daß die Leiter einsinkt!

Achtung! Die Leiterplattform darf nicht mit Füßen bestiegen werden. Sie dient nur dem Zweck zu sitzen und nicht darauf zu stehen!

Achtung! Verunreinigung der Leitersprossen vermeiden! Sind Leitersprossen verunreinigt – Verunreinigung unbedingt beseitigen! Rutschgefahr! Im Zweifelsfalle darf die Leiter bei verunreinigten Leitersprossen nicht bestiegen werden.

Achtung! Ansitzleiter vor dem Besteigen unbedingt einer Sichtprüfung unterziehen. Sind Beschädigungen zu erkennen, ist es verboten den Ansitzstuhl zu benutzen!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50