

# Askari®

**Jagd · Angeln · Outdoor**

Hochsitz REHBOCK Bedienungsanleitung  
123277



# Askari®

## Jagd · Angeln · Outdoor

Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt,

Ihr Askari-Team

### SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie bei der Benutzung des Hochsitzes immer auf eine ausreichende Eigenabsicherung durch Sicherungsseile wie sie aus dem Bergsteigesport bekannt sind. Bergsteigerseile besitzen eine extreme Strapazierfähigkeit und gewährleisten optimalen Schutz. Solche Seile sind in vielen Sportgeschäften und im spezialisierten Versandhandel erhältlich. Ein Absturz kann ernsthafte Verletzungen und/oder den Tod zur Folge haben. Die Eigensicherung des Benutzers durch das oben bereits genannte Sicherungsseil ist Pflicht!

Kontrollieren Sie den Hochsitz vor Benutzung immer auf Stabilität und eventuelle Abnutzungserscheinungen. Starke Winde und extreme Temperaturunterschiede können das Lockern von Bauteilen und der Verankerung bedingen.

Rutschgefahr!! Die Stufen des Hochsitzes können bei Feuchtigkeit rutschig und glatt sein.

Witterungseinflüsse wie Eis und Feuchtigkeit können zu glatten Belägen und damit zu Unfallquellen am Baumsitz führen. Wägen Sie deshalb vor der Benutzung des Hochsitzes unbedingt ab, ob die gegebenen Umstände einen sicheren Gebrauch des Hochsitzes zulassen!

Bauliche Veränderungen am Baumsitz führen zum Erlöschen der Garantie und können Ihre Gesundheit gefährden.

Benutzen Sie den Hochsitz nie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

### Maximale Tragkraft:

1 Person bis 120 kg + ca. 15 kg Ausrüstung (Waffe, Rucksack etc.)

**Achtung!** Niemals seitlich über die Leiter oder die Leiterplattform hinauslehnen!

**Achtung!** Den Bodenuntergrund prüfen! Der Untergrund darf nicht schlammig sein, so dass die Leiter einseitig einsinkt!

**Achtung!** Die Leiterplattform darf nicht mit Füßen bestiegen werden. Sie dient nur dem Zweck zu sitzen und nicht darauf zu stehen!

**Achtung!** Verunreinigung der Leitersprossen vermeiden! Sind Leitersprossen verunreinigt – Verunreinigung unbedingt beseitigen! Rutschgefahr! Im Zweifelsfalle darf die Leiter bei verunreinigten Leitersprossen nicht bestiegen werden.

**Achtung!** Es ist verboten und lebensgefährlich den Baumsitz in der Nähe von elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Hochspannungsmasten) aufzustellen. Achtung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.


**Achtung!** Baumsitz vor dem Besteigen unbedingt einer Sichtprüfung unterziehen. Sind Beschädigungen zu erkennen, ist es verboten den Baumsitz zu besteigen!

## Kartoninhalt großes Paket




Menge	Abb.	Bezeichnung
2x	A	Leiterteil (A1=Unterteil, A2= Mittelteil)
4x	B	Beinteil (B1=Unterteil, B2= Mittelteil)
2x	C	Stabilisator links (C1) und rechts (C2)
1x	D	Stabilisator hinten
1x	E	Gewehrauflage
2x	F	Beinteil Verbindungsstück
2x	G	Fußteller vorne, gerade
2x	H	Fußteller hinten, diagonal
2x	I	H-Träger
1x	J	Strebe für Rückenlehne
2x	K	Streben für Rückenlehne
1x	L	Rückenkissen, schraubfähig
1x	M	Plattform

## Kartoninhalt kleines Paket

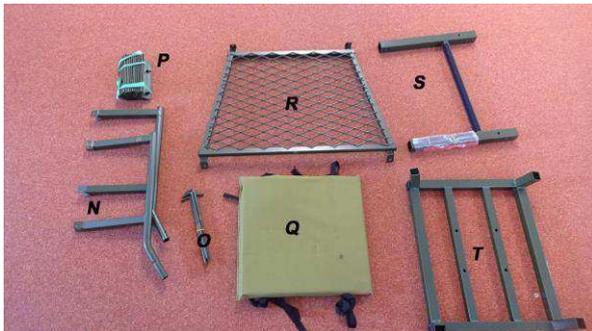

Menge	Abb.	Bezeichnung
2x	N	Armstützen(N1=links, N2=rechts)
4x	O	Erdsnägel
12x	P	Winkelstücke
1x	Q	Sitzkissen
1x	R	Plattform mit Gitter
1x	S	kurzes Leiterteil
1x	T	Plattform

## Mitgelieferte Schrauben

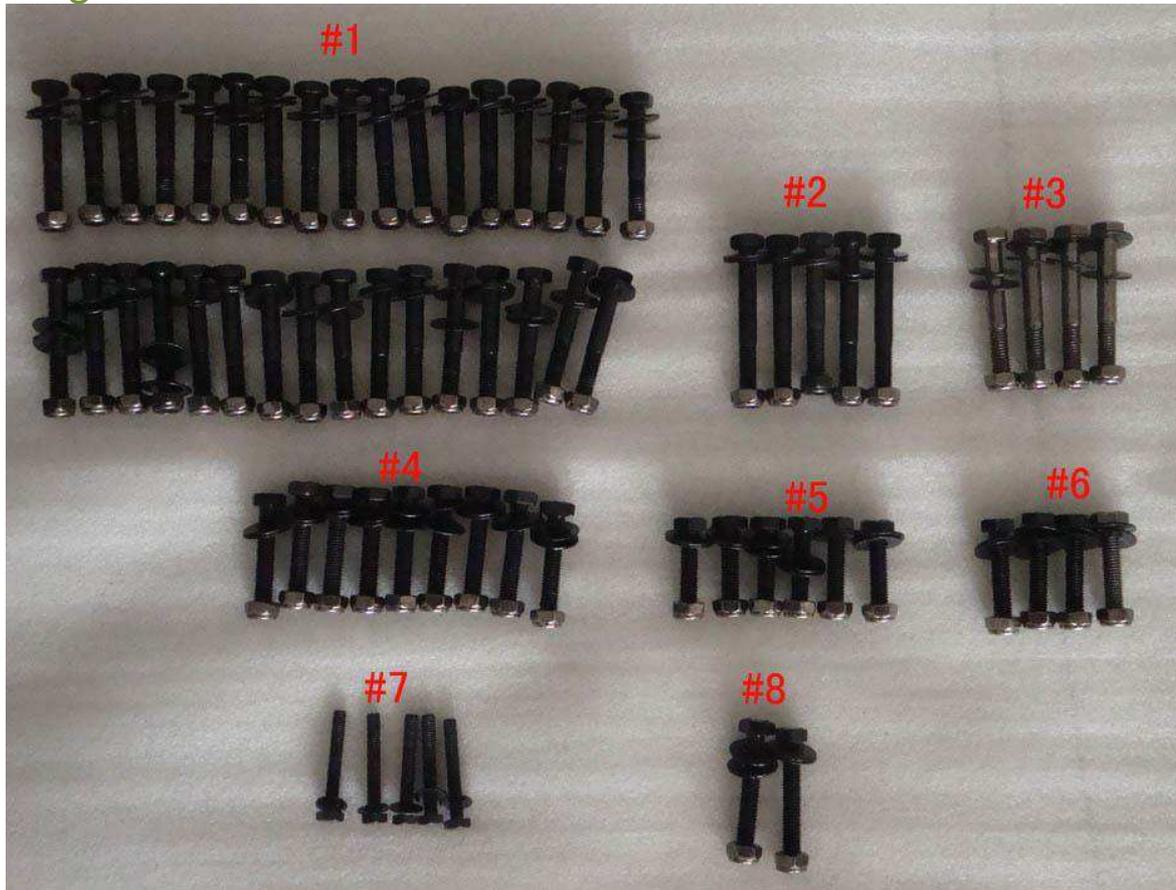

<u>Nr.</u>	<u>Menge</u>	<u>Bezeichnung</u>
#1	33	M8x55
#2	5	M8x65
#3	4	M8x60
#4	9	M8x45
#5	6	M8x35
#6	4	M8x40
#7	5	M6
#8	2	M8x50

Werksseitig wird der Hochsitz mit Ersatzschrauben ausgeliefert. Wenn Sie also nach dem Aufbau Schrauben übrig haben, ist dies normal. Fehlen Ihnen notwendige Schrauben, so wenden Sie sich bitte an die Askari Kundenbetreuung.

## Aufbauanleitung

Aufbauzeit:	ca. 120 Minuten
Benötigte Personen:	2
Benötigtes Werkzeug:	2 Schraubenschlüssel Nr. 13 2 Schraubenschlüssel Nr. 10

### Schritt 1:



Montieren Sie Teil M und Teil T mit 4 Schrauben #2.

Achten Sie bitte darauf, dass Teil M oben ist und Teil T unten.  
Die Lochbohrung für die Rückenlehne am Teil M zeigt nach hinten.  
Am Teil T zeigt die seitliche Lochbohrung in den Fußteilen nach vorne.  
damit später Teil S (kurzes Leiterstück) vorne montiert werden kann.

### Schritt 2:



Montieren Sie das Sitzkissen Teil Q.

### Schritt 3:



Montieren Sie beide H-Träger Teil I durch 4 Schrauben #5.

Achten Sie darauf, dass die Lochbohrung für die Rückenlehne nach hinten zeigt.

### Schritt 4:



Montieren Sie das Rückenkissen Teil L mit den Teilen J und K.

Verwenden Sie dazu 4 Schrauben #7  
 Bitte auf die Lochbohrungen achten!  
 Anschließend montieren Sie die  
 Querstrebe Nr. J an der Rückenlehne.  
 Verwenden Sie dazu 2 Schrauben #8.

### Schritt 5:



Montieren Sie das Rückenkissen an  
 der Plattform mit 4 Schrauben #1.

Ziehen Sie die Schrauben erst nach  
 Justierung der Rückenlehne endfest  
 an.

### Schritt 6:



Montieren Sie beide Armlehnen Nr. N1  
 links und N2 rechts der Sitzplattform.  
 Verwenden Sie dazu 4 Schrauben #6.

### Schritt 7:



Montieren Sie die Gewehrauflage Nr. E  
 mit 2 Schrauben # 5.

### Schritt 8:



Montieren Sie das kurze Leiterteil Nr. S  
 mit der Plattform vorne.

Verwenden Sie hierzu 2 Schrauben #4.

### Schritt 9:



Montieren Sie die zwei Bein  
Verbindungsstücke Nr. F mit der  
Plattform hinten.  
Verwenden Sie hierzu 2 Schrauben #4.

### Schritt 10:



Montieren Sie Teil R unter  
Verwendung von 8x Winkel P und  
benutzen Sie  
dazu 8 Schrauben #1. Ziehen Sie alle  
Schrauben bis zur weiteren Montage  
des  
Leiterteils bzw. der Beinteile nicht  
endfest an!

### Schritt 11:



Montieren Sie die Füße Teil G (gerade,  
vorn) mit dem Leiterteil A1.  
Verwenden Sie hierzu 2 Schrauben #4.

### Schritt 12:



Montieren Sie die Füße Teil H  
(diagonal, hinten) mit 2 Beinteilen B1.  
Verwenden Sie hierzu 2 Schrauben #4.

### Schritt 13:



Montieren Sie 4 Winkel Nr. P mit dem verbliebenem Leiterteil ohne Fußstützen Nr. A2.  
Verwenden Sie hierzu 4 Schrauben #1.



Montieren Sie 1 Leiterteil Nr. A2 vorne mit 8 Schrauben #1.

### Schritt 14:



Montieren Sie 2 Beinteile B2 unter Verwendung von 4 Schrauben #1 hinten.



### Schritt 15:

### Schritt 16:



Montieren Sie 1 Stabilisator Nr. D hinten mit 4 Schrauben #3 an den Beinen.

Gleichzeitig müssen auch 2 Stabilisatoren Nr. C (links und rechts) unter Verwendung von 4 Winkeln Nr. P montiert werden.

Jedes Bein bzw. Leiterteil wird mit 1 Winkel montiert.

Im Leiterbereich hinten wird 1 Winkel von der Innenseite (links) und 1 Winkel von der Außenseite (rechts) montiert damit er passt.

Für diesen Arbeitsschritt empfiehlt es sich mit 2 Personen zu arbeiten.



## Achtung! Wichtig!

Nach dem Aufstellen muss der Hochsitz gegen ein Umfallen gesichert werden. Wir empfehlen ein Einbetonieren der Füße. Im Lieferumfang sind einfache Erdnägel enthalten. Diese eignen sich zum kurzfristigen Fixieren der Hochsitz-Standfüße bis der Beton ausgehärtet ist. Während dieser Phase darf der Hochsitz nicht bestiegen werden.

Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben zur Sicherheit noch einmal nach und prüfen deren festen Sitz nach einiger Zeit erneut.